


HEIKA-Softline Solid Rain

Montageanleitung für Wandeinbau im Außenbereich

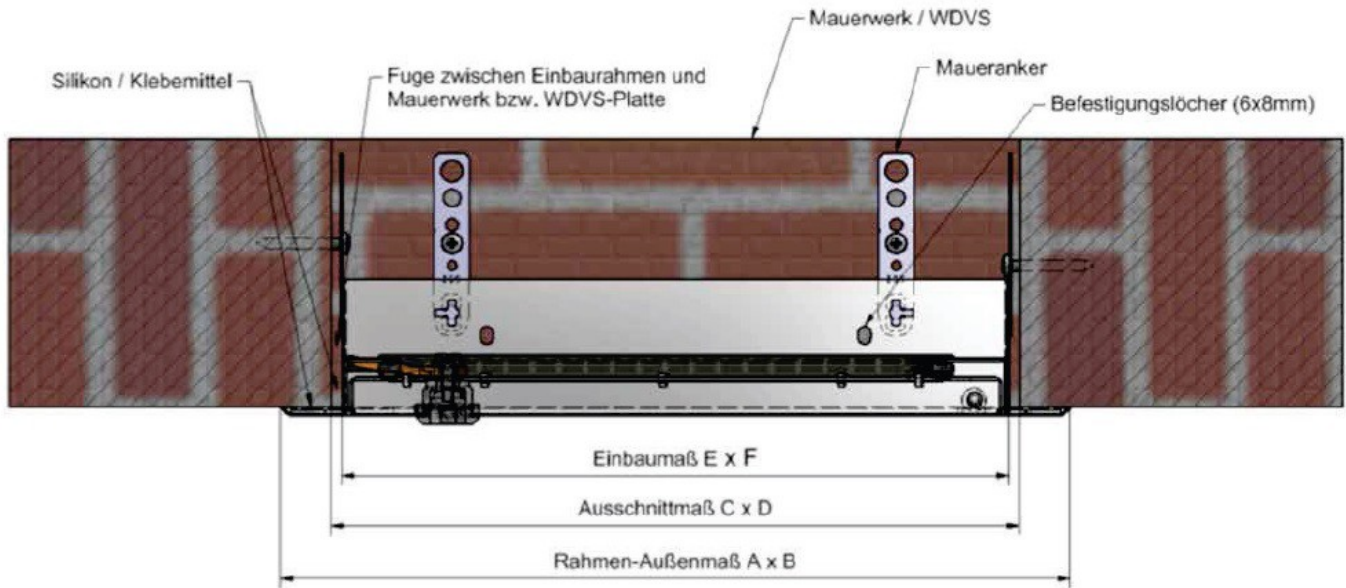

Montageanleitung

Vor dem Einbau die Revisionstür auf ihre Funktion testen. Die Einbausituation in der Wand prüfen und die Öffnung für den Rahmen entsprechend der Rahmengröße vorsehen. Das Türblatt ist nicht aushängbar. Vor dem Einsetzen den Rahmen von der Unterseite umlaufend silikonisieren, dafür sollte ein witterungsbeständiges Silikon verwendet werden!

Nun die Revisionstür öffnen und mit Hilfe von Keilen oder Distanzstücken in der Leibung fixieren. Anschließend den Spalt zwischen Leibung und Rahmen mit Silikon oder mit einem anderen geeigneten Klebemittel ausfüllen und diesen aushärten lassen. Zusätzlich können die dafür vorgesehen Langlöcher im Verlängerungsrahmen zum Verschrauben der Tür in der Leibung genutzt werden.

Alternativ können die mitgelieferten Maueranker zum Anschrauben verwendet werden. Diese befinden sich mit im Lieferumfang. Die Revisionstür ist nach der Auslieferung einbaufertig. Je nach Nutzung der Tür sollte ggf. die innen liegende Dichtung von Zeit zu Zeit mit Silikonspray oder einem ähnlichen Gleitmittel behandelt werden.

Material	Größe	A x B	C x D	E x F	Lichte Weite	Anzahl Verschlüsse
Edelstahl / weiß beschichtet	200 x 200	255 x 255	210 x 210	201 x 201	140 x 140	1x
Edelstahl / weiß beschichtet	300 x 300	355 x 355	310 x 310	301 x 301	240 x 240	1x
Edelstahl / weiß beschichtet	400 x 400	455 x 455	410 x 410	401 x 401	340 x 340	1x
Edelstahl / weiß beschichtet	400 x 600	455 x 655	410 x 610	401 x 601	340 x 540	2x
Edelstahl / weiß beschichtet	500 x 500	555 x 555	510 x 510	501 x 501	440 x 440	2x
Edelstahl / weiß beschichtet	600 x 600	655 x 655	610 x 610	601 x 601	540 x 540	2x

Maßangaben in mm



Heika GmbH • Revisionsklappen

☐ Bündler Straße 57 D-32130 Enger ☎ +49 (0)5224/93853-0

@ info@revi-klappe.de 🌐 www.rev-klappe.de